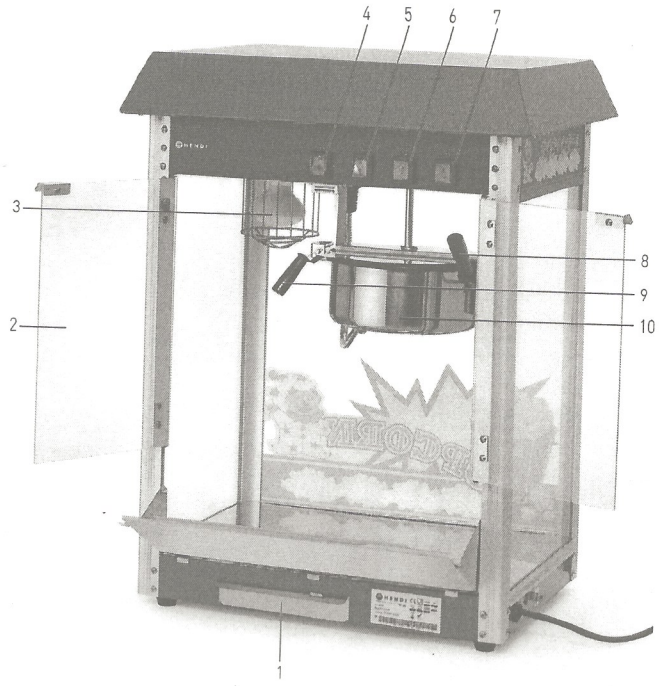


Belangrijkste onderdelen van het product

1. Kruimel bak
2. Glazen deuren
3. Lichtbron
4. Schakelaar TURN: De motor besturen
5. Verwarming van de bakschaal
6. WARMTE- EN LICHT schakelaar
7. AAN/UIT-schakelaar
8. Grip op de bakschaal
9. Handgreep keteldeksel
10. Bak schaal

Bedieningsinstructies

AANDACHT! Plaats geen maïskorrels in een droge pot (zonder olie).

• Om oververhitting te voorkomen, moet u altijd olie en pitten bij de hand hebben voordat u de machine gebruikt.

• Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-schakelaar.

• Zet het licht aan met de schakelaar WARMING & Light.

• Giet 50 ml olie in de bakschaal. Zet de verwarming voor de bakschaal aan met de HEAT-schakelaar om deze 4-6 minuten voor te verwarmen.

• Til het deksel van de Bakschaal voorzichtig op met behulp van de dekselgreep en giet 50 g suiker (terwijl de hoeveelheid afhankelijk is van uw smaak) en 150 g maïspitten.

• Plaats het deksel en sluit de glazen deuren.

• Zet de motor aan met behulp van de TURN-schakelaar om de maïskorrels te roeren totdat ze allemaal zijn geknald en giet de popcorn vervolgens voorzichtig uit de bakschaal naar de kamer met behulp van de bakschaalgreep.

• De knalcyclus is ongeveer 2 minuten per portie.

Opmerking:

• Het apparaat is uitgerust met een "beschermende thermostaat". Bij oververhitting van de waterkoker wordt de bescherming geactiveerd en wordt het apparaat uitgeschakeld.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het is afgekoeld. Dan kan het weer gebruikt worden.

• Plaats niet te veel maïskorrels tegelijk voor een gelijkmatige afstand en bereiding.

• Laat geen olie rond de plaat vallen. Anders zal het vlam vatten wanneer het tot een bepaalde temperatuur wordt verwarmd.

• WAARSCHUWING! Voeg geen water toe aan de plaat terwijl deze aan het poppen is!

Reiniging en onderhoud

• AANDACHT! Koppel het apparaat altijd los van de voeding en koel het af voordat u het opbergt, reinigt en onderhoudt.

• Gebruik geen waterstraal of stoomreiniger voor het reinigen en duw het apparaat niet onder water, omdat de onderdelen nat worden en er een elektrische schok kan ontstaan.

• Als het apparaat niet in een goede staat van reiniging wordt gehouden, kan dit een negatieve invloed hebben op de levensduur 0van het apparaat en leiden tot een gevaarlijke situatie.

• Voedselresten moeten regelmatig worden gereinigd en uit het apparaat worden verwijderd. Als het apparaat niet goed wordt gereinigd, verkort dit de levensduur en kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie tijdens het gebruik.

Reiniging

• Reinig het gekoelde buitenoppervlak met een doek of spons